


## Modifica angolazione lama




① Sbloccare la leva quindi regolare l'angolazione della lama.

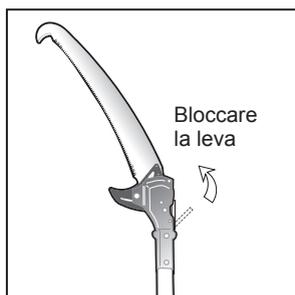

② Bloccare la leva per fissare l'angolazione della lama.


## ■ Esempio

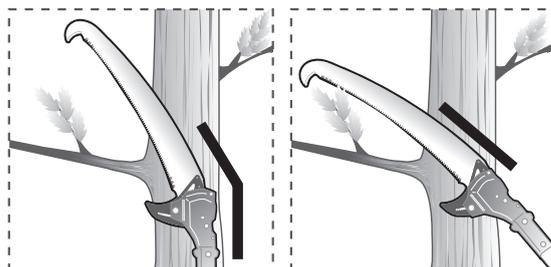


Angolazione serrata

Angolazione ampia


## Procedura di estensione

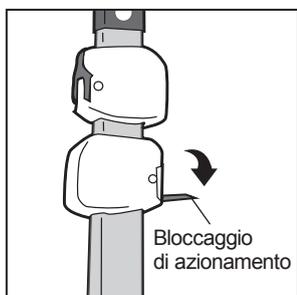


① Rilasciare il bloccaggio

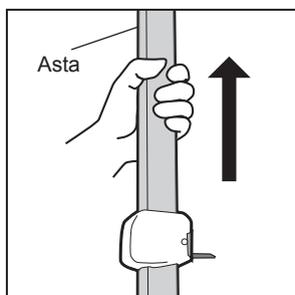


② Estendere l'asta.

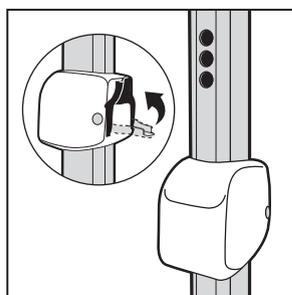


③ Serrare il bloccaggio di azionamento in una posizione in cui siano visibili i tre fori.

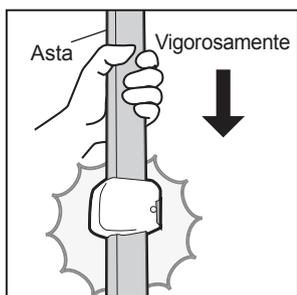

④ Spingere vigorosamente l'asta. Un suono di scatto conferma che è avvenuto il fissaggio con i perni.

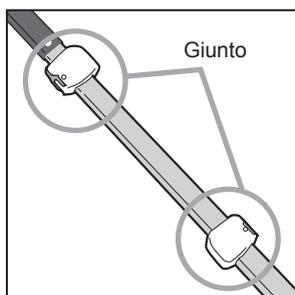

⑤ Vi sono due parti che si raccordano. Le procedure operative sono le medesime.

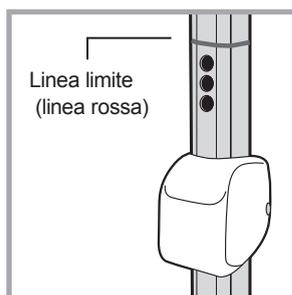

\* La linea indica che l'estremità dell'asta è vicina. Non superare questa linea quando si estrae l'asta. Se si esercita una forza eccessiva, l'asta potrebbe estrarsi totalmente e si potrebbe avere un distacco.



## N. 754 - Sega Telescopica Leggera kg 1,00

da mt **1,80** a mt **3,00**

MADE IN JAPAN



leggerezza, praticità, taglio sicuro ed efficiente



N. 760-1 - Lama da mm **290**  
Regolabile in 5 Posizioni

